


**Посібник користувача захисного  
пристрою від запису**

# D14

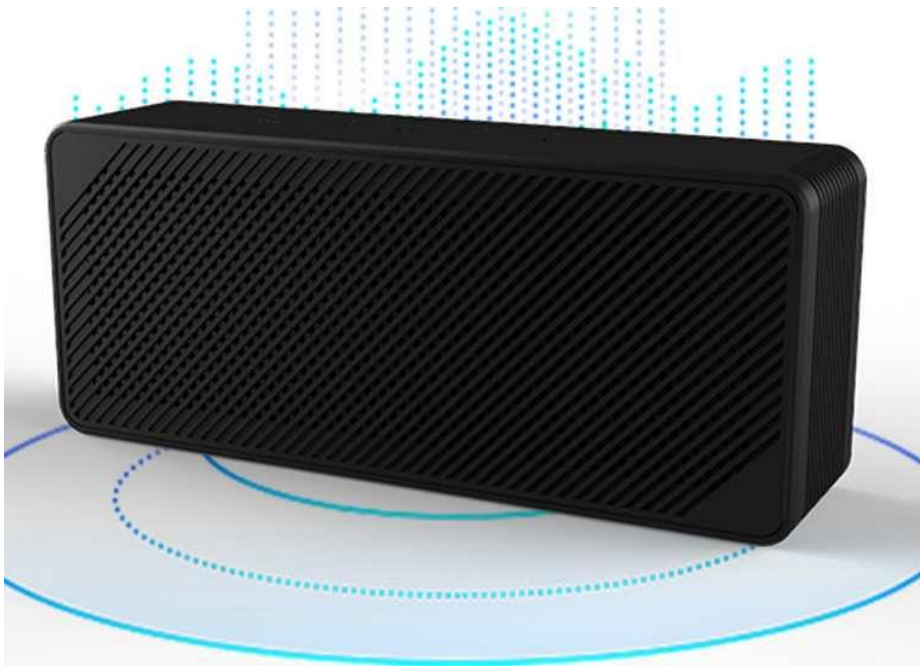


**Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням**

## Опис продукту

Цей продукт є високоефективним і передовим засобом захисту. Коли злочинці використовують обладнання для запису (мобільні телефони, диктофони, магнітофони тощо), пристрій для глушіння генерує випадковий шумовий сигнал, який пригнічує перешкоди голосового сигналу. Внаслідок цього записуюче обладнання фіксує лише інформацію про шум і не здатне розрізнити голосову інформацію.

Пристрій широко застосовується в офісах керівництва, кімнатах для конфіденційних нарад, військових приміщеннях, а також у кімнатах для бізнес-переговорів та інших місцях, де необхідно запобігти несанкціонованому запису.

## Ознайомлення з продуктом

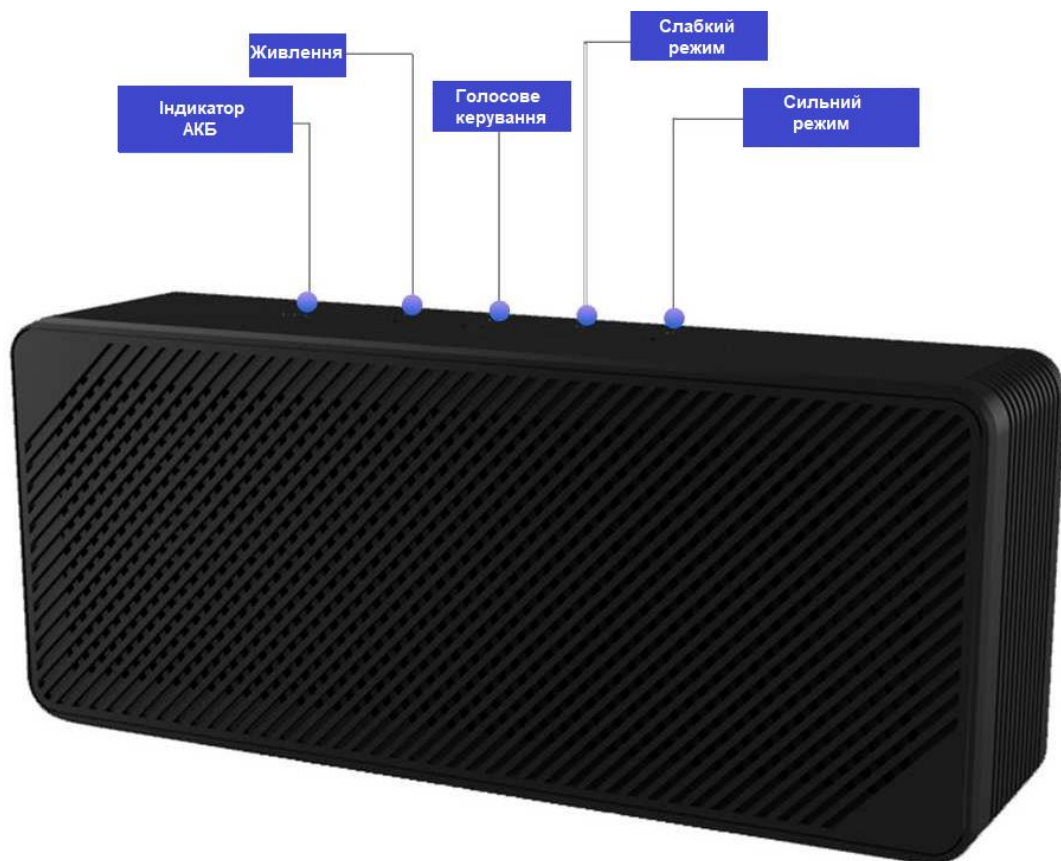

# Інструкція з експлуатації пристрою

## 1. Увімкнення/вимкнення живлення

Натисніть і утримуйте кнопку "вкл" протягом 2 секунд, щоб увімкнути живлення та активувати "сильний режим" за замовчуванням. Щоб повністю вимкнути пристрій, натисніть кнопку "вкл" ще раз протягом 2 секунд.

## 2. Режими роботи

Пристрій має два режими:

"+" – Сильний режим

"–" – Слабкий режим

Використовуйте їх відповідно до обставин: для невеликих приміщень (наприклад, автомобілів) обирайте слабкий режим, а для офісів – сильний.

## 3. Функція голосового управління

Кнопка "M" активує/деактивує функцію голосового управління з відповідним індикатором. Якщо в навколишньому середовищі немає звуку розмови, пристрій тимчасово зупиняє захист і переходить в режим очікування. При виявленні звуку розмови система автоматично активується.

## 4. Використання пульта дистанційного управління

- Щоб запобігти випадковому вмиканню пристрою, пристрій потрібно включити або перевести в режим очікування перед використанням пульта дистанційного керування.

- Налаштування режиму очікування

Коли живлення увімкнено, натисніть кнопку "вкл" на пульті дистанційного керування. Ви побачите, що індикатор сильного режиму змінюється на стан " один увімкнений і один темний", що означає режим очікування. (Режим очікування для налаштування хоста. Коли живлення увімкнено, коротко натисніть кнопку "вкл" ще раз - режим очікування активується.)

- Увімкнення пульта дистанційного керування

Переведіть пристрій в режим очікування, натисніть кнопку "вкл" на пульті дистанційного керування для активації.

## 5. Зарядка

Використовуйте тільки оригінальний зарядний пристрій для зарядки. Червоний індикатор світиться під час зарядки, а зелений – коли зарядка завершена. Пристрій може використовуватися під час зарядки.

## 6. Індикація живлення

Поточний статус живлення відображається протягом 2 секунд щоразу, коли пристрій увімкнено. Якщо заряду недостатньо для роботи, індикатор батареї почне блимати, попереджаючи про автоматичне вимкнення.

## Характеристики

Робоча дистанція	2-6 метрів
Кут інтерференції	270 градусів
Емітерів	24
АКБ	2600mAh
Час роботи	+/- 3.5 години при 100%
Пристрої блокування	Мобільні телефони, апаратура звукозапису, відео звукозаписне та інше обладнання для збору звуку
Керування	Кнопки на пристрої + ПДК (пульт) + голосовий контроль
Напруга та струм	16.8V/1A
Час повного заряду	3.5 години
Матеріал	ABS
Розміри	195*81*48mm
Гарантія	150 діб

## Увага!

1. Цей продукт використовує принцип ультразвуку, тому незначний звук після увімкнення є нормальним і не завдає шкоди здоров'ю.
2. Розміщення пристрою може вплинути на ефективність екранування. Уникайте накривання та розміщення пристрою в закритих просторах (сумках, сейфах, тощо) або далеко від об'єкта.
3. Під час тривалої роботи пристрій може нагріватися. Невелике підвищення температури є нормальним.